



Диван Бруно

Паспорт изделия

Наименование модели: Диван Бруно	
Габаритные размеры, см Ш*Г*В с подушками	216*90*86 ± 2
Спальное место, см Ш*Г	195*140 ± 2
Высота сиденья, см	45±1
Механизм трансформации	Еврокнижка
Материал каркаса	Фанера, (Л)ДСП, (Л)ХДФ, брус
Наполнитель сиденья	Мебельный щит + ППУ
Набивка подушек	МИКС (синтешар 70%*крошка поролоновая 30%)
Вес, кг	88
Дополнительная информация	Несъёмный чехол дивана. Несъёмные чехлы подушек.

Family Home благодарит вас за выбор дивана Бруно.

Поделитесь своими впечатлениями о покупке, оставив отзыв на сайте.


Оставить отзыв:



Комплектация:

Наименование	Кол-во
Сиденье	1 шт.
Бельевой ящик с направляющими	1 шт.
Спинка падающая	1 шт.
Подлокотник	2 шт.
Подушка приспинная	2 шт.
Подушка декоративная	2 шт.
Опора	6 шт.
Опора регулируемая	1 шт.
Фурнитура	1 компл.

Фурнитура в комплекте:

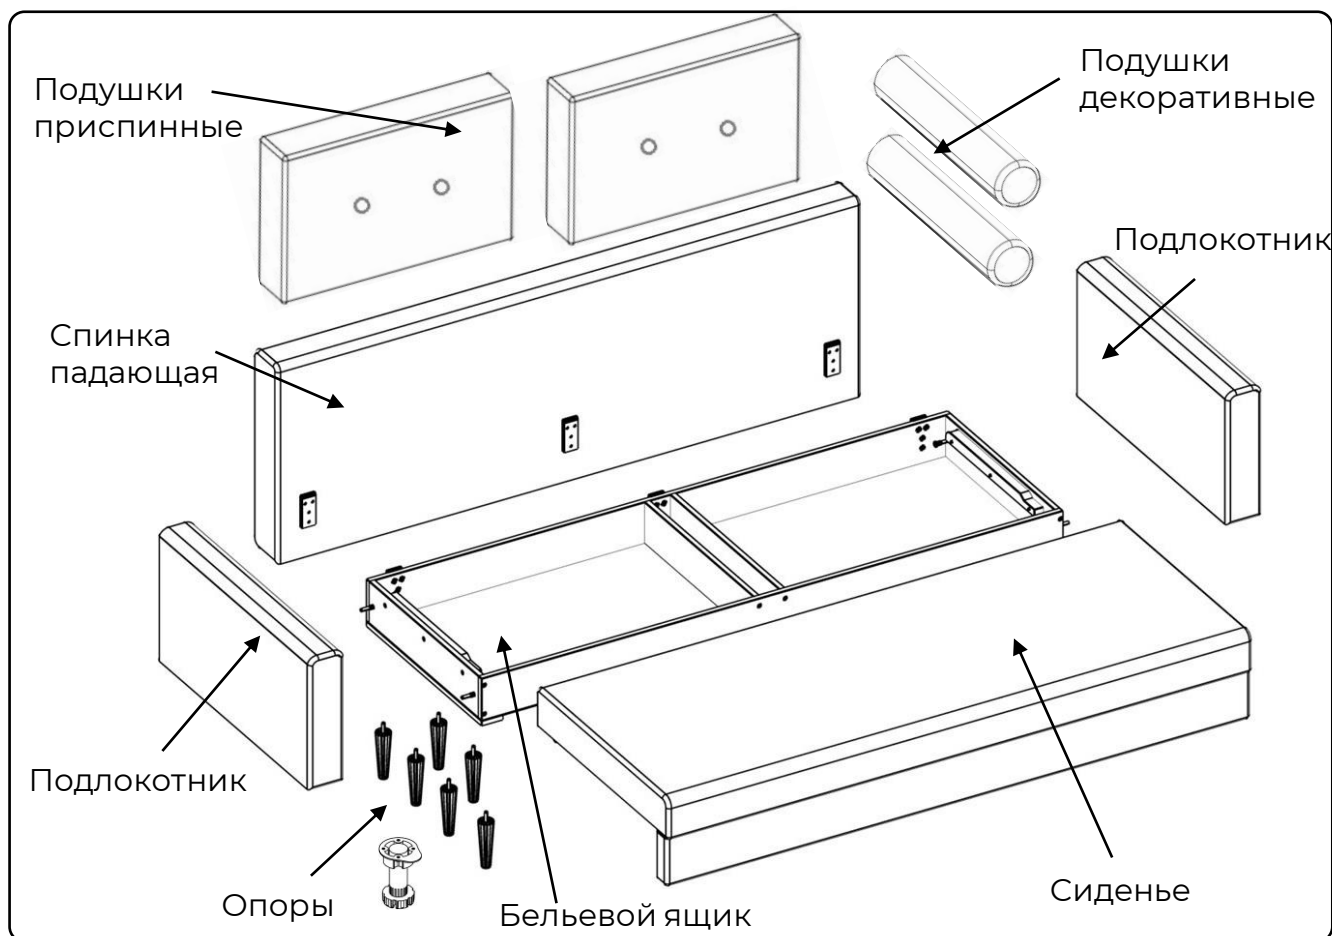

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара.

Инструкция по сборке

Вам
потребуется:




Отвёртка
крестовая



Гаечный
ключ 13мм

Шаг 1

Вкрутить опоры в цоколь сиденья (2 шт.)

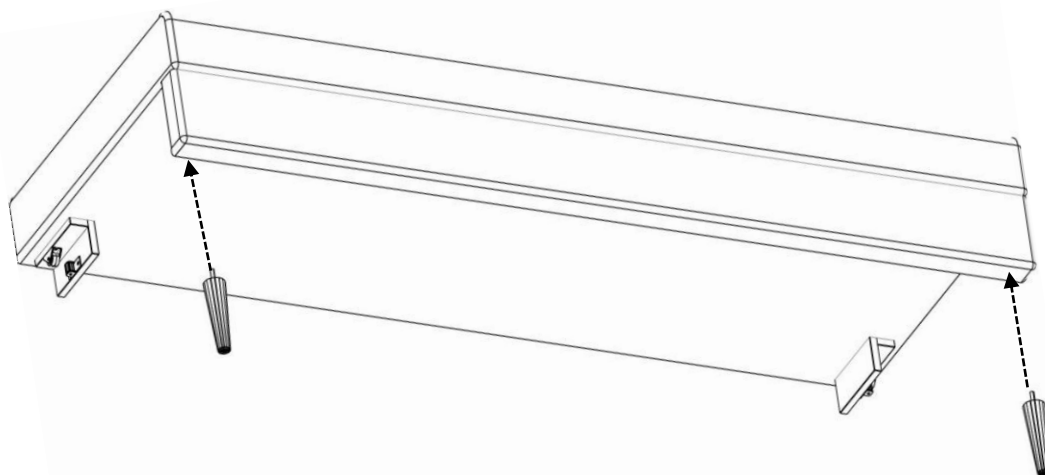


Шаг 2

Прикрутить регулируемую опору к бельевому ящику саморезами 3.5*20. Вкрутить опоры в основание подлокотника (4 шт.). Установить подлокотники к бельевому ящику на Болт М8*70 + Шайба 8*25 – по 2 шт. на подлокотник. Вкрутить болты вручную, затянуть их гаечным ключом 13 мм



Шайба 8x25


Болт
М8x70

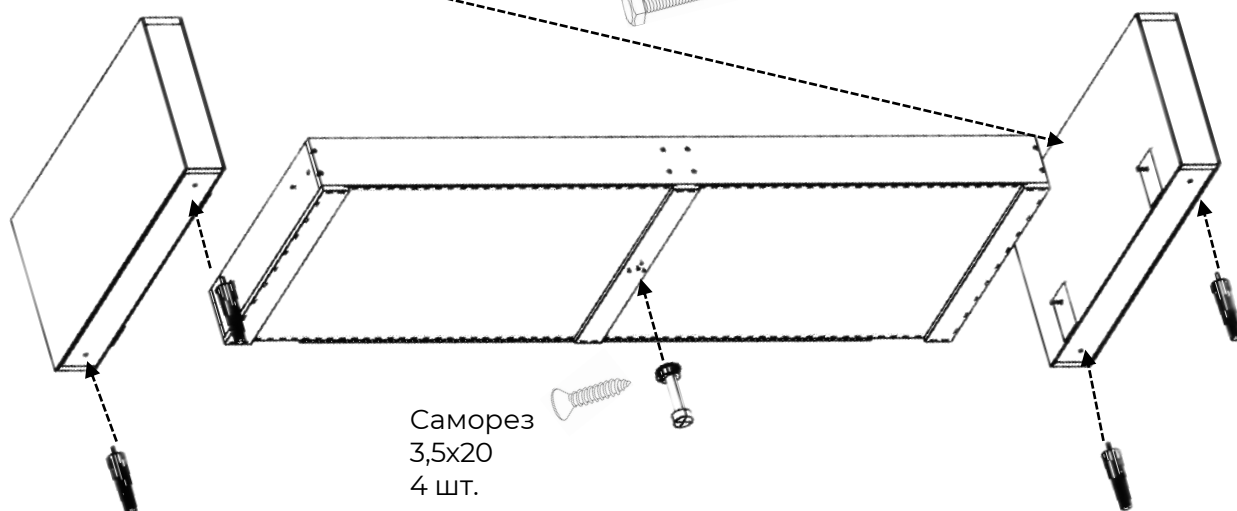

Саморез
3,5x20
4 шт.




Шаг 3

Установить сиденье на бельевой ящик, совмещая ролики на сиденье с направляющими бельевого ящика.

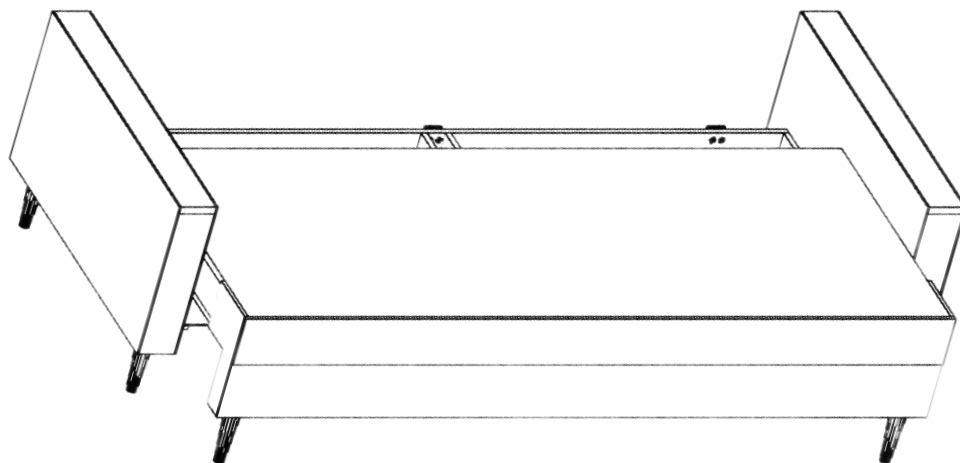

Шаг 4

Положить спинку лицом вниз на бельевой ящик, разогнуть петли на спинке на 90°. Наживить Винт потай М6*20 – по 3 шт. через отверстия петли в имеющиеся отверстия спинки. Убедиться, что все винты совпали с отверстиями, вкрутить винты вручную, затем затянуть отвёрткой.

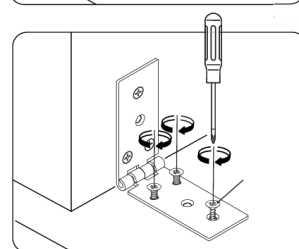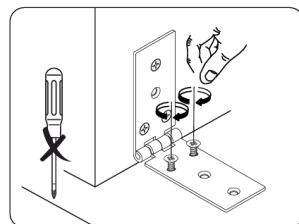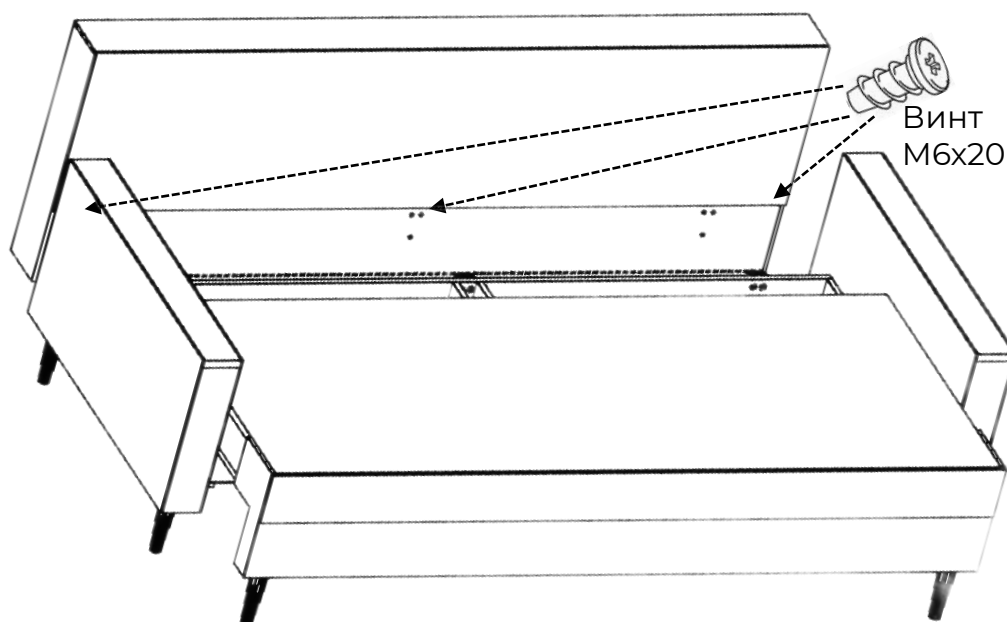

Задвинуть сиденье. Установить приспинные подушки и декоративные подушки.
*При необходимости наклеить на опоры фетровые или войлочные подкладки.

После сборки, перед использованием изделия, пожалуйста, придайте мягким элементам правильную форму.

ВАЖНО: При перемещении дивана на высоких опорах нельзя его тянуть и/или толкать. Перемещать изделие следует, слегка приподняв над полом. При этом недопустимо браться за подлокотники - нужно держать изделие только за нижнюю часть каркаса.